



AUFBAUANLEITUNG

PREMIUM ECONOMY ROLLUP

Wenn Sie das fertig bedruckte ROLLUP ausgepackt vor sich liegen haben, dauert der Aufbau nur wenige Sekunden. Und so funktioniert es:

1. Klappen Sie die Stellfüße unter der Kassette aus. Je nach Größe und Modell können es 1 bis 2 Stellfüße sein (**Abbildung 1 rechts**). Durch die Stellfüße erhält das ROLLUP einen festen Stand.



Abbildung 1

- 2.** Im Inneren der Kassette, befindet sich eine meist separat in Folie verpackte dreiteilige Aluminiumstange. Packen Sie diese aus und stecken die 3 Teile zusammen. (**Abbildung 2**)
- 3.** In der Mitte der ROLLUP Kassette befinden sich zwei übereinander liegende Lochbohrungen (**Abb. 3**). Setzen Sie die Stange am unteren Ende in die Lochbohrung ein, bis diese einrastet.
- 4.** Nehmen Sie jetzt die Metall - Leiste (**Abbildung 4**) an der oberen Kante des Druckes und führen Sie diese (zusammen mit der Grafikbahn) aus der Kassette an der dreiteiligen Stange entlang, bis auf die komplette Höhe.

TIPP: Falls Sie nicht bis ganz hoch kommen (das ROLLUP ist ja in der Regel mindestens 2 Meter hoch), können Sie das gesamte Banner, beim Herausziehen der Grafik, leicht nach hinten kippen.

5. Abbildung 5 zeigt, wie sich Metallschiene und die Kunststoffhalterung an der dreiteiligen Stange verbinden lassen.

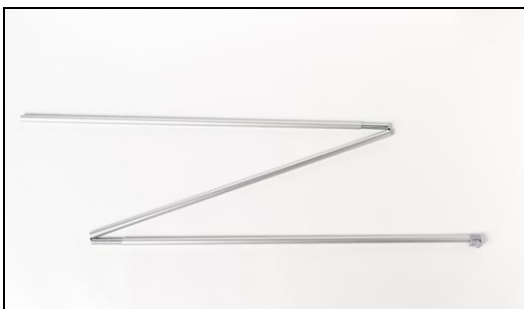


Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5

WICHTIG:
Den Druck bitte immer langsam und gleichmäßig aus oder in die Kassette ziehen!
Lassen Sie den Druck bitte nie einfach wie z.B. bei einem Rolloschnipsen, denn dadurch kann der Druck beschädigt werden!

Aufbau in nur 30 Sekunden von einer einzigen Person!



6. Ihr ROLLUP steht noch nicht gerade?

Unterschiedliche oder auch mal unebene Böden wirken sich auf die Neigung des ROLLUP's aus. Da Sie oftmals keinen Einfluss auf die Bodenbeschaffenheit haben, können Sie mit ein paar Tricks die Neigung des ROLLUP's beeinflussen.

Unebenheiten lassen sich z.B. ausgleichen, indem Sie die hintere dreiteilige Stange am bereits fertig stehenden ROLLUP leicht verdrehen. Manchmal hilft es auch bereits, wenn Sie das ROLLUP nur wenige cm drehen oder ein paar cm weiter weg stellen.

7. Abbau

Das Einrollen des Druckes funktioniert ähnlich wie der Aufbau. Heben Sie die Leiste von dem Kunststoffhalter ab. **Halten Sie die Leiste dabei gut fest** und lassen Sie den Druck langsam und gleichmäßig in die Kassette rollen.

Legen Sie die dreiteilige Stange wieder zusammen (möglichst auch wieder in die schützende Folie) und in die dafür vorgesehene Vertiefung in der Kassette.

Wieder in der mitgelieferten Tasche verstaut, ist das ROLLUP transportbereit.



Befestigung Beleuchtung



Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!