



AUFBAUANLEITUNG

EXPO FABRIC TEXTILFALTWAND

Wir liefern Ihnen in der Regel die Messewand mit bereits daran befestigtem Stoffdruck. Der Stoffdruck, der mit rückseitig genähtem Flauschband am Klettband (Kletttrahmen) des Displays haftet, kann aber auch abgenommen und später wieder ganz einfach angebracht werden.



Abbildung 1

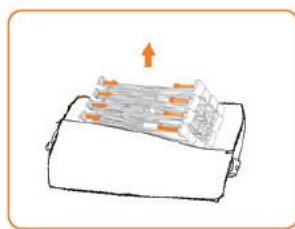


Abbildung 2



Abbildung 3

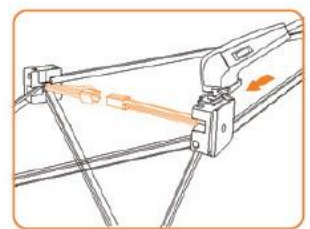


Abbildung 4



Abbildung 5

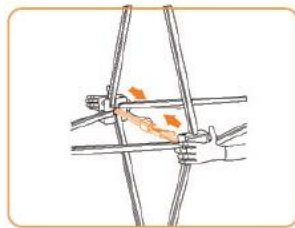


Abbildung 6

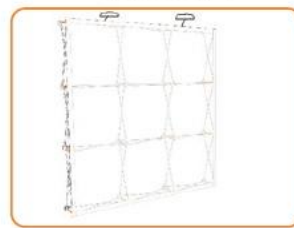


Abbildung 7

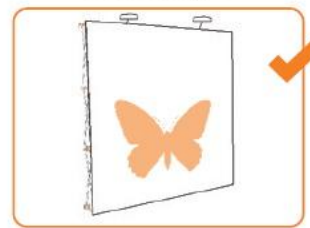


Abbildung 8

Legen Sie das Display vor sich (**Abbildung 3**) und ziehen Sie das Gestell auseinander (**Abbildung 5**) bis es die volle Größe erreicht hat. Durch die raffinierte Konstruktion aus speziell verstrebt Aluminiumrohren, ist das ohne große Kraftanstrengung von nur einer Person möglich.

Das Gestell verfügt über Sicherungsverbinder an allen Knotenpunkten. Diese bitte alle zusammenstecken (**Abbildung 6**).

Ihre Faltwand ist jetzt fixiert.

War der Stoffdruck bereits am Gestell angebracht, sind Sie schon so gut wie fertig. (**Abbildung 5 und 8**).

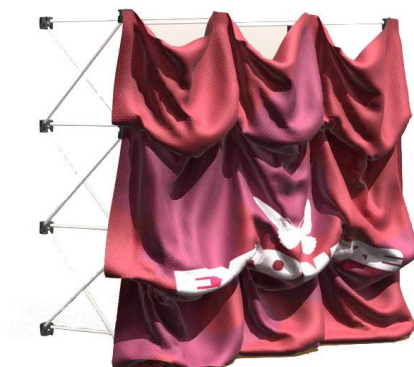




Abbildung 1

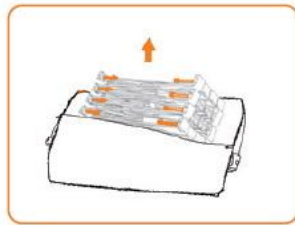


Abbildung 2

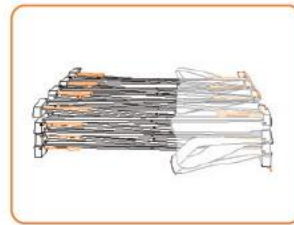


Abbildung 3

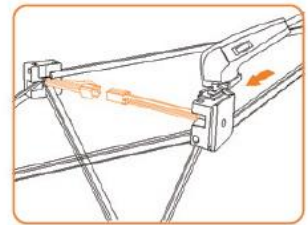


Abbildung 4



Abbildung 5

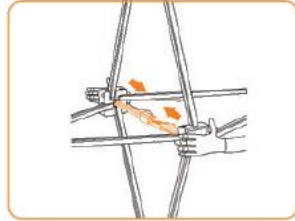


Abbildung 6





Abbildung 7



Abbildung 8

Wurde der Stoffdruck separat geliefert oder Sie tauschen den Druck selbst, sieht Ihre Wand nach der Fixierung so aus, wie Sie das auf **Abbildung 7** und im **Bild rechts** sehen.

Der Stoffdruck lässt sich am leichtesten befestigen, wenn Sie das aufge-
zogene und bereits fixierte Falzgitter flach auf den Boden legen.

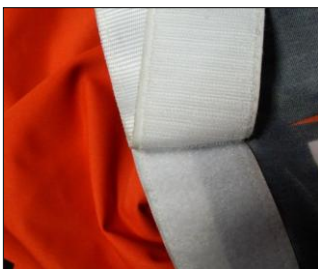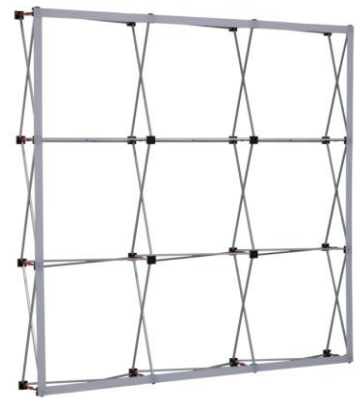

Falten Sie Ihren Stoffdruck auseinander und fangen Sie in einer der Ecken an, das Flauschband auf der Rückseite des Druckes (**Siehe Foto links**) am Gestell fest zu kletten.

Haben Sie einen größeren Druck, für zu bedeckende Seiten, vor sich liegen, verwenden Sie für die Befestigung bitte den Klettbandrahmen rechts und links auf der Rückseite Ihrer Falzwand (**Siehe Abbildung rechts**).


Ziehen Sie den Stoff wenn Sie sich rundum arbeiten möglichst straff, damit der Druck an der aufgestellten Wand keine Falten aufweist.

Sind Sie fertig, stellen Sie die Wand vorsichtig auf.

An der Vorderseite unten, befinden sich Schraubfüße, die höhenverstellbar sind und zum Bodenausgleich dienen.

Haben Sie Holgenstrahler mitbestellt, können Sie diese am Knotenpunkt befestigen (**Siehe Abbildung rechts unten**).

BITTE BEACHTEN SIE UNBEDINGT BEIM ABBAU: Bevor Sie die Falzwand wieder zusammen falten, müssen unbedingt **ALLE** Verbinder wieder vollständig gelöst worden sein. Der Druck kann am System verbleiben und mit zusammen gefaltet werden, allerdings **NICHT** die bedruckten Seiten. Diese müssen von der Rückseite der Messewand **VOR** dem zusammen falten vom Klettrahmen gelöst werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Aluminiumstangen beim Zusammenfalten brechen!

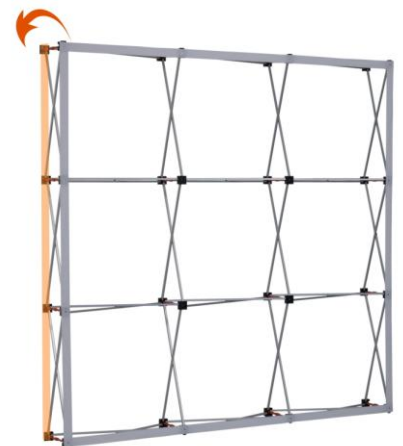

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!